

Montagevejledning for enkelt-ophængt miljøspand

MATERIALEOVERSIGT:

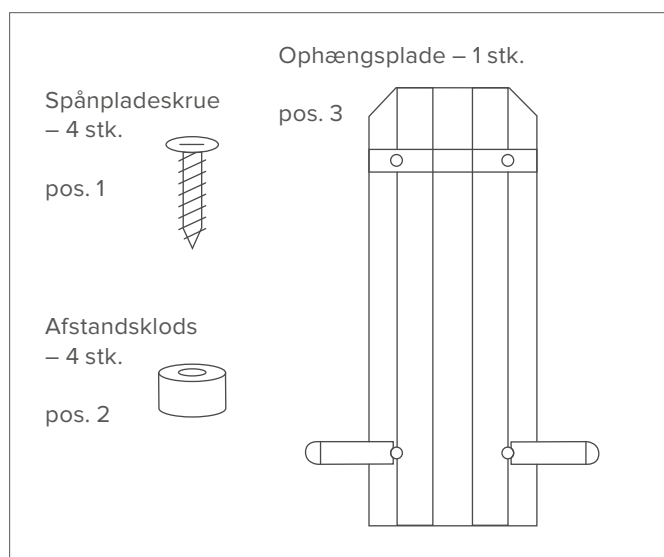


Fig. 1



Fig. 2

MONTERING

1. Beslut hvor spanden skal monteres og marker højden og monteringshuller. Forbor eller marker monteringshuller med en syl. Ved ophæng på skabslåge under vask, vær opmærksom på højdeplacering af spanden på skabslågen, så overkant af spanden er under vasken.

2. Montering (Se fig. 3)

Huller i afstandsklodser (pos. 2) placeres over huller på bagside af ophængspladen (pos. 3), og ophængspladen fastgøres til skabs-låge eller væg med spånpladeskruer (pos. 1). Hvis systemet placeres på skabslåge med fyldning, skal man være opmærksom på, at der evt. skal bruges kortere spånpladeskruer, afhængig af fyldningstykkelsen.

3. Ophængning af spand

Sidst ophænges affaldsspanden på ophængspladen (Se fig. 2) og systemet er klar til anvendelse.

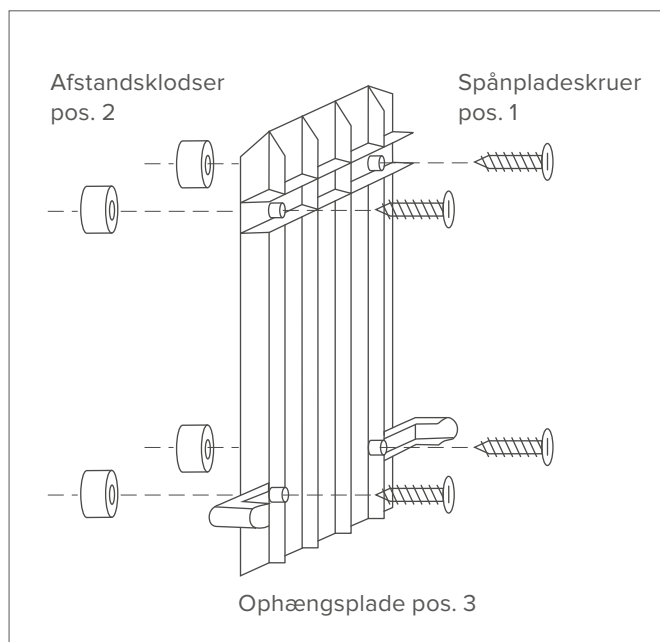


Fig. 3